เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsungmobile.com) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า USB** → **Samsung Kies**
3. สำหรับการใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ PC โปรดดูที่วิธีใช้ Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

คู่มือการใช้งาน

SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าของ ซัมซุง P1000 อุปกรณ์เปี่ยมสมรรถนะที่สามารถ "ใช้ได้ทุกที่" นี้ให้คุณสามารถใช้การทำงานบนเว็บและแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส มีน้ำหนักเบาและแพลตฟอร์มเอนกประสงค์ที่เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปราดเปรียวของคุณได้อย่างลงตัว P1000 ถูกสร้างมาสำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการ Google Android อุปกรณ์นี้ให้คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์และให้ความบันเทิงได้นับพันรายการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ท่องเว็บบนมือถือของคุณ

ด้วยการรวมตัวของการใช้งานแบบไร้สายและหน้าจอสัมผัสโต้ตอบ คุณสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆ อยู่ตลอดด้วยแอพพลิเคชั่นการส่งข้อความและการโทรวิดีโอที่ครบครัน อ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ได้เมื่ออยู่นอกสถานที่ ติดตามข่าว กีฬา และสภาพอากาศล่าสุดได้เสมอ จัดการไฟล์มัลติมีเดียและไฟล์งานของคุณและค้นหาแผนที่ ที่ตั้งทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมายได้จากเว็บ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟท์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุดที่ www.samsungmobile.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์, ซอฟท์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Google Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารีจิสตรี
- คุณจะอัพเกรดซอฟท์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ www.samsungmobile.com
- แหล่งที่มาเสียง, วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้

คำเตือน——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ——คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

► **อ้างถึง**——หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:
► หน้า12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)

→ **ตามด้วย**——ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** (หมายถึง **การตั้งค่า**, ตามด้วย **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย**)

[ ] **วงเล็บเหลี่ยม**——ปุ่มอุปกรณ์ เช่น: [⏻] (แสดงถึงปุ่มเปิด/ปิด)

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2010 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็คทรอนิคส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ บริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

- Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX®, DivX Certified®, และโลโก้อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้ใบอนุญาตคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ดังต่อไปนี้ Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX® คือรูปแบบวิดีโอแบบดิจิตอบสร้างโดย DivX, Inc. นี่คืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ DivX® ให้เล่นวิดีโอ DivX เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX

DivX Certified® เพื่อเล่นวีดีโอ DivX® ได้ถึง HD 720p รวมถึงคอนเทนท์แบบพรีเมี่ยม อาจเล่นวีดีโอ DivX® ได้ถึง HD 1080p (ความละเอียด LCD : 1024x600)

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับ DivX Certified® นี้ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเล่นภาพยนต์ DivX Video-on-Demand (VOD) ได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน 8

อุปกรณ์ในกล่อง 8

การชาร์จแบตเตอรี่ 8

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด 9

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 10

การเริ่มต้นใช้งาน 12

การเปิดและปิดอุปกรณ์ 12

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ 13

การใช้หน้าจอสัมผัส 15

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก 17

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น 19

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง 19

การใส่ข้อความ 21

เว็บ 24

บราวเซอร์ 24

Readers Hub 27

ข่าวและสภาพอากาศ 27

Samsung Apps 28

Market 28

YouTube 29

สรุปประจำวัน 30

แผนที่ 30

Latitude 31

สถานที่ 31

การนำทาง 32

การค้นหาโดย Google 32

การสื่อสาร 33
Google Mail 33
อีเมล์ 34
การสนทนา 36
ข้อความ 36
การโทร 38

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 42
เครื่องเล่นเพลง 42
กล้องถ่ายรูป 44
วีดีโอ 49
แกลเลอรี่ 49

ข้อมูลส่วนตัว 51
รายชื่อ 51
ปฏิทิน 53
สมุดบันทึก 54

การเชื่อมต่อ 55
การเชื่อมต่อ PC 55
Wi-Fi 56
Mobile AP 57
การเชื่อมต่อ USB 58
บลูทูธ 58
AllShare 60
GPS 61
การเชื่อมต่อทีวี (โหมดทีวีเอาต์) 61

เครื่องมือ 63
หนังสือ 63
ThinkFree Office 63
ไฟล์ส่วนตัว 64
ดิจิตอลเฟรม 66
นาฬิกาปลุก 66
การจัดการงาน 67
เวลาโลก 68
การค้นหาด้วยเสียง 68

การตั้งค่า 69
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า 69
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย 69
การตั้งค่าโทร 70
การตั้งค่าเสียง 71
ตั้งค่าหน้าจอ 72
ตำแหน่งและระบบป้องกัน 72
แอพพลิเคชั่น 73
แอคเคาท์และการซิงค์ 73
รายการส่วนตัว 74
SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ 74
ค้นหา 74
ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร 74
อินพุตและเอาต์พุตเสียง 75
การตั้งค่าการเข้าใช้งาน 76
วันที่และเวลา 76
เกี่ยวกับโทรศัพท์ 76
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 77
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 81

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- อะแดปเตอร์ไฟ USB
- สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี
- เฮดเซ็ท
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน

ให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต

- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่ไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้

การชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณจะมีแบตเตอรี่ในตัว ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

ให้ใช้ชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้ง แบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ นอกจากนี้ ไอคอนแบตเตอรี่ จะว่างเปล่าและเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะตับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้

1 ต่อสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซีเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB แล้วเสียบปลายด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซีเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

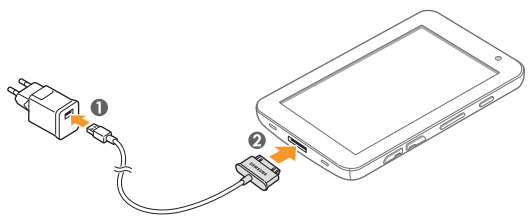

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2 เสียบอะแดปเตอร์ไฟ USB เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ อาจไม่ทำงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ USB จากเต้ารับหรือถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC จากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB และสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาเมื่อไม่ใช้งาน เนื่องจากอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิชต์เปิดปิด ดังนั้นคุณจึงต้องถอดสายอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อตัดกระแสไฟ ขณะใช้งานควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพาไว้ใกล้กับซอคเก็ต

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด

เมื่อต้องการใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

1 เปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ดทางด้านข้างของตัวเครื่อง

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

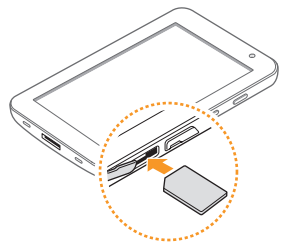

- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด

3 ปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำ หากต้องการจัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดความจำเสียหาย และทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย

- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อคุณใส่การ์ดความจำในอุปกรณ์ของคุณ ไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ดความจำจะปรากฏขึ้นในแฟ้ม external_sd ภายใต้ความจำภายใน

1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

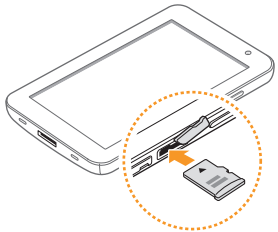

3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

4 ปิดฝาปิดการ์ดความจำ

› การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดความจำให้หยุดใช้งานการ์ดความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์** → **ถอด SD การ์ด**

2 เปิดฝาปิดการ์ดความจำ

3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์

4 ดึงการ์ดความจำออกจากช่อง

ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

› การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า → SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ → ถอด SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด**

ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์

1 กด [⏻] ค้างไว้

2 ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [⏻] แล้วเลือก **ปิดเครื่อง** → **ตกลง**

› การสลับเป็นโหมดบนเครื่องบิน

ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดและใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายในพื้นที่ที่ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สายได้ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้ไปที่ **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **โหมดการบิน** คุณยังสามารถกด [⏻] ค้างไว้ แล้วเลือก **โหมดการบิน**

เมื่อต้องการปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน และใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย ให้ไปที่ **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** และล้างกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ **โหมดการบิน**

› การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

- กด [⏻] ค้างไว้ แล้วเลือก **โหมดปิดเสียง**
- เปิดแผงสัมผัสทางลัดจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก **ปิดเสียง**

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

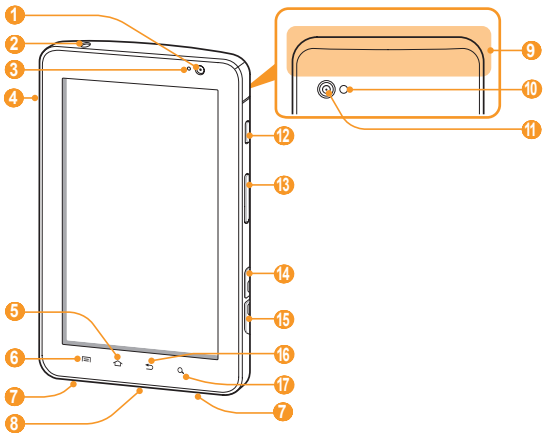

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
2	ช่องเสียบเฮดเซ็ท
3	เซ็นเซอร์แสง
4	ไมโครโฟน
5	ปุ่มหน้าหลัก
6	ปุ่มเมนู
7	ลำโพง
8	ช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
9	สายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
10	ไฟแฟลช
11	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
12	ปุ่มเปิด/ปิด
13	ปุ่มระดับเสียง
14	ช่องเสียบการ์ดความจำ
15	ช่องเสียบ SIM การ์ด
16	ปุ่มกลับ
17	ปุ่มค้นหา

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	ปุ่มเปิด/ปิด	เปิดเครื่อง (กดปุ่มค้างไว้), เข้าไปที่เมนูด่วน (กดปุ่มค้างไว้), ล็อกหน้าจอสัมผัส
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
	เมนู	เปิดรายการทางเลือกที่ใช้งานได้ในหน้าจอปัจจุบัน
	หน้าหลัก	กลับไปยังหน้าจอหลัก และเปิดรายการแอพพลิเคชั่นล่าสุด (กดค้างไว้)
	กลับ	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
	การค้นหา	ในโหมดปกติ ให้เปิดแอพพลิเคชั่น Google Search และเปิดหน้าต่างการใส่การค้นหาขณะใช้แอพพลิเคชั่นบางแอพพลิเคชั่น

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ไม่มีสัญญาณ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย 1X
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	เปิดใช้งาน WLAN
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ
	กำลังรับข้อมูล GPS
	กำลังใช้สาย
	พักสายสนทนา
	เปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	การซิงโครไนซ์กับเว็บ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	กำลังอัพโหลดข้อมูล
	กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	เชื่อมต่อกับ PC
	เปิดใช้งานการผูกล่าม USB
	เปิดใช้งาน Mobile AP
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การแจ้งเตือนเหตุการณ์
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดการสั่นในโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดการบิน

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ
หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอพพลิเคชั่น
- ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อบอัพ
- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่าย

› การหมุนหน้าจอ

อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ของคุณ อินเทอร์เฟซจะหมุนตามทิศทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการกำหนดอินเทอร์เฟซไม่ให้เปลี่ยนทิศทาง ให้เปิดแผงทางลัดจากด้านบนของหน้าจอแล้วเลือก **ล็อกการหมุน**

› การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

เมื่อคุณไม่ใช้เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสและล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง ให้กด [⏻]

เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอด้วยการกด [⏻] แล้วลาก 🔒 ไปทางขวาจนกระทั่ง **ปลดล็อก** ปรากฏขึ้น หากคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ คุณต้องใส่รหัส PIN หรือรหัสผ่าน หรือวาดลายเขียน ► หน้า 20

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก จากหน้าจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์ และเข้าสู่โหมดเมนูได้ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอหลัก

หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	แสดงไอคอนตัวบ่งชี้และสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ
2	ค้นหาเว็บด้วย Widget ของ Google Search
3	ใช้ทางลัดเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น
4	เปิดเว็บบราวเซอร์
5	เข้าสู่โหมดเมนู
6	เลือกจุดจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อไปยังแผงที่เกี่ยวข้องโดยตรง
7	เริ่มแอพพลิเคชั่นอีเมล

› การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอหลักเองได้โดยการเพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่นหรือรายการในแอพพลิเคชั่น Widget หรือแฟ้ม

เมื่อต้องการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

1 ในโหมดปกติ ให้กด [▤] → **เพิ่ม**

2 เลือกหมวดหมู่รายการ

- **Widgets**: เพิ่ม Widget Widget เป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอปกติของคุณ
- **ทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่น บุ๊คมาร์ค และรายชื่อ
- **แฟ้ม**: สร้างแฟ้มใหม่หรือเพิ่มแฟ้มสำหรับรายชื่อของคุณ
- **วอลเปเปอร์**: กำหนดรูปภาพพื้นหลัง

3 เลือกรายการที่ต้องการเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดรายการที่จะย้ายค้างไว้จนกระทั่งรายการเปลี่ยนเป็นสีเทา

2 ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ
ถังขยะจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก

2 ลากรายการไปยังถังขยะ

3 เมื่อรายการและถังขยะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการ

การเพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่น

1 ในโหมดเมนู ให้สัมผัสและกดไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้ ไอคอนทางลัดของแอพพลิเคชั่นจะถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าจอหลัก

2 ย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือย้ายไปยังแผงอื่นของหน้าจอหลัก

การใช้แผงทางลัด

ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสพื้นที่ไอคอนตัวบ่งชี้แล้วลากลงเพื่อเปิดแผงสัมผัสทางลัด เมื่อต้องการซ่อนรายการ ให้ลากด้านล่างของรายการขึ้น

คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้ได้

- **Wi-Fi**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
- **Bluetooth**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **GPS**: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **ปิดเสียง**: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
- **ล็อกการหมุน**: เปิดหรือปิดใช้งานการล็อกการหมุน

ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

1 ในโหมดปกติ ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอเมนูอื่นๆ

3 เลือกแอพพลิเคชั่น

4 กด [↩] เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า กด [⌂] เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

› การจัดการแอพพลิเคชั่น

คุณสามารถจัดการแอพพลิเคชั่นในรายการแอพพลิเคชั่นได้โดยการเปลี่ยนลำดับ

1 ในโหมดเมนู กด [▤] → **แก้ไข**

2 สัมผัสและกดแอพพลิเคชั่นค้างไว้

3 ลากไอคอนแอพพลิเคชั่นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

4 กด [▤] → **บันทึก**

› การเข้าสู่แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด

1 กด [⌂] ค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอพพลิเคชั่นที่คุณเข้าใช้งานล่าสุด

2 เลือกแอพพลิเคชั่น

› การใช้ตัวจัดการงาน

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้ ซึ่งสามารถเปิดแอพพลิเคชั่นได้มากกว่าหนึ่งแอพพลิเคชั่นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี การทำงานหลายงานอาจเป็นการวางสาย, เครื่องค้าง, เกิดปัญหากับการ์ดความจำ หรือใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้จบการทำงานของโปรแกรมที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ตัวจัดการงาน

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การจัดการงาน** → **แอพพลิเคชั่นที่ทำงาน**

2 เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก **ปิด**
เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก **ปิดทั้งหมด**

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

› การเปลี่ยนภาษาของหน้าจอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร** → **เลือกข้อมูลพื้นที่**

2 เลือกภาษาที่คุณต้องการ

การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **วันที่และเวลา**

2 เลือกไทม์โซนของคุณ ตั้งเวลาและวันที่ และเปลี่ยนทางเลือกอื่นๆ

การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

1 ในโหมดปกติ ให้กด [▤] → **วอลเปเปอร์**

2 เลือกแฟ้มรูปภาพ → รูปภาพ

3 เลือก **บันทึก ตั้งค่าวอลล์เปเปอร์** หรือ **Set wallpaper**

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

การเปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวสำหรับการสลับหน้าต่าง

คุณสามารถใช้เอฟเฟ็คส์การเปลี่ยนระหว่างหน้าต่างได้ขณะใช้อุปกรณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตั้งค่าหน้าจอ** → **ภาพเคลื่อนไหว**

2 เลือกทางเลือกภาพเคลื่อนไหว

การปรับความสว่างของหน้าจอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตั้งค่าหน้าจอ** → **ความสว่าง**

2 ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ **การปรับความสว่างอัตโนมัติ**

3 ลากแถบเลื่อน เพื่อปรับระดับความสว่าง

4 เลือก **ตกลง**

ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสได้ด้วยลายเขียนการปลดล็อกหรือรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานอุปกรณ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

- เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้รหัสปลดล็อกทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่ ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ของคุณเข้าศูนย์บริการซัมซุง อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูลส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การตั้งค่าลายเขียนการปลดล็อก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าหน้าล็อค** → **รูปแบบ**
2. ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก **ถัดไป** (ถ้าจำเป็น)
3. วาดลายเขียนโดยการลากนิ้วเพื่อวาดจุดอย่างน้อย 4 จุดต่อกัน
4. เลือก **ดำเนินการ**
5. วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
6. เลือก **ยืนยัน**

การตั้งรหัส PIN ปลดล็อก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าหน้าล็อค** → **PIN**
2. ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก **ดำเนินการ**
3. ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก **ตกลง**

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าหน้าล็อค** → **รหัสผ่าน**
2. ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก **ดำเนินการ**
3. ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก **ตกลง**

› การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน** → **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด** → **ล็อก SIM การ์ด**
2. ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อใช้งานการล็อก PIN คุณต้องใส่รหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์หรือเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN

- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้อง ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล

คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ ► หน้า 74

การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ

สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้ และเลือก **วิธีเขียน** → วิธีเขียนข้อความ (Swype หรือปุ่มกดซัมซุง)

การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype

1 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดยไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ

2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ

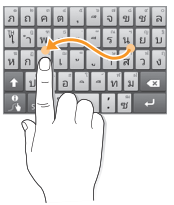

3 ปล่อยนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ

4 เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก ␣ เพื่อเว้นวรรค
หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสตัวอักษรเพื่อใส่ข้อความได้
- คุณสามารถสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษรที่อยู่ครึ่งด้านบนของปุ่มได้ เมื่อคุณสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้จนกว่ารายการตัวอักษรปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ และตัวเลขได้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	เข้าสู่หน้าจอเคล็ดลับ Swype หรือเปิดข้อมูลวิธีใช้ (สัมผัสและกดค้างไว้)
3	สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร/ตัวเลข
4	ลบตัวอักษร
5	เริ่มบรรทัดใหม่
6	เว้นวรรค

การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ซัมซุง

เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

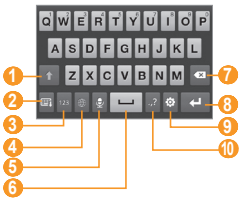

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	ซ่อนปุ่มกด
3	สลับระหว่างโหมดตัวเลข/โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
4	เปลี่ยนภาษาที่ใช้ ไอคอนนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณกำหนดภาษา 2 ภาษาขึ้นไปสำหรับการใส่ข้อความ ► หน้า 75
5	ใส่ข้อความด้วยเสียง ไอคอนนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียงสำหรับปุ่มกดซัมซุง (คุณสมบัตินี้อาจใช้งานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาการใส่ข้อความที่เลือก) ► หน้า 75 คุณสมบัตินี้อาจใช้งานไม่ได้โดยขึ้นอยู่กับภาษาการใส่ข้อความที่เลือก

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
6	เว้นวรรค
7	ลบข้อความ
8	เริ่มบรรทัดใหม่
9	เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ (สัมผัสและกดค้างไว้)
10	ใส่สัญลักษณ์ที่ใช้งานบ่อย

การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้

1. วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่ม
2. สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
3. เลือก **เลือกข้อความ** จากรายการตัวเลือก
4. สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการจบ
5. สัมผัสและกดข้อความที่เน้นค้างไว้
6. เลือก **คัดลอก** เพื่อคัดลอก หรือ **ตัด** เพื่อตัดข้อความไปวางบนคลิปบอร์ด
7. ในอีกแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
8. เลือก **วาง** เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ

เว็บ

บริการทางเว็บต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์ของคุณเพื่อเลือกแผนข้อมูลที่ดีที่สุด

บราวเซอร์

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ

- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดข้อมูล หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- เมนูของเว็บบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจ
เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก →

2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

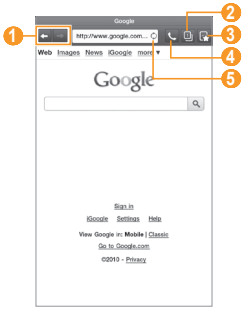

หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ย้อนไปข้างหน้าหรือไปที่เว็บเพจถัดไปในประวัติ ดูประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ตล่าสุด (สัมผัสและกดค้างไว้)
2	เปิดหน้าต่างใหม่หรือสลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน
3	เปิดรายการบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้ เพจที่เข้าชมบ่อยและประวัติการใช้อินเตอร์เน็ตล่าสุด

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
4	เปิดหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์
5	โหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่ ระหว่างที่อุปกรณ์กำลังโหลดเว็บเพจ ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น ✕

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน ให้กด [▤] → **บุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้กด [▤] → **ค้นหาในเพจ**
- เมื่อต้องการดูรายการที่ดาวน์โหลดจากเว็บ ให้กด [▤] → **โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด**
- เมื่อต้องการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้กด [▤] → **ความสว่าง**
- เมื่อต้องการกำหนดค่าบราวเซอร์เอง ให้กด [▤] → **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจหรือหน้าจอปัจจุบันผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด [▤] → **เพิ่มเติม** → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้กด [▤] → **เพิ่มเติม** → **แชร์เพจ**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพจ ให้กด [▤] → **เพิ่มเติม** → **ข้อมูลเพจ**

การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
2. เลือกฟิลด์ใส่ URL
3. เลือก 🎤 แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
   อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

การเปิดหลายเพจ

คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
2. เลือก 2

หมายเลขที่แสดงบนไอคอนหมายถึงหน้าต่างที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถเปิดได้ถึง 8 หน้าต่าง

3. เลือก ⊕ เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
4. เข้าสู่เว็บเพจอื่นบนหน้าต่างใหม่นั้น
5. เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างหน้าต่างทั้งหลายที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก 2 แล้วเลือกเว็บเพจที่ต้องการดู

› การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คด้วยตนเองได้

เพิ่มบุ๊คมาร์ค

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**

2 กด [ ] → **บุ๊คมาร์ค**

3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ
เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณกำลังดู ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5

4 เลือกเมนูแบบดึงลง **พื้นฐาน** และเลือกแฟ้มบุ๊คมาร์ค (หากจำเป็น)

5 เลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการใช้ทางเลือกบุ๊คมาร์ค ให้เลือก → **บุ๊คมาร์ค**
แล้วสัมผัสและกดบุ๊คมาร์ค

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือก **เปิดไฟล์**
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างใหม่ ให้เลือก **เปิดในหน้าต่างใหม่**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**
- เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ ให้เลือก **คัดลอกลิงค์ URL**
- เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์คุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการลบบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊คมาร์ค**

การแก้ไขบุ๊คมาร์ค

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มบุ๊คมาร์คใหม่

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**

2 เลือก → **บุ๊คมาร์ค** → **แก้ไข** → **ใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่**

3 ใส่ชื่อแฟ้มบุ๊คมาร์คแล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการลบแฟ้มบุ๊คมาร์คหรือเว็บเพจที่บุ๊คมาร์ค

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**

2 เลือก → **บุ๊คมาร์ค** → **แก้ไข** → **ลบ**

3 เลือกแฟ้มบุ๊คมาร์คหรือเว็บเพจที่บุ๊คมาร์คแล้วเลือก **ลบ** → **ลบ**

› การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**

2 ย้ายไปยังเว็บเพจซึ่งมีบริการข้อมูล RSS

3 เลือก ในช่องใส่ URL

4 เลือกบริการข้อมูล RSS ที่จะเพิ่ม

5 การสมัครใช้บริการข้อมูล RSS
เมื่อบริการที่สมัครอัพเดทแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการอัพเดท

› การเข้าสู่เพจที่เข้าชมบ่อยหรือเพจในประวัติการใช้งานล่าสุด

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**

2 เลือก → **ชมบ่อยที่สุด** หรือ **ประวัติ**

3 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง

Readers Hub

เรียนรู้วิธีใช้ Readers Hub ที่มีมาพร้อมอุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งานเอกสารอ่านที่หลากหลาย

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Readers Hub**

2 ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงการใช้งาน แล้วเลือก **ยอมรับ**

3 เลือกรูปของเอกสารอ่าน

4 ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารอ่านจากร้านค้าออนไลน์

ข่าวและสภาพอากาศ

เรียนรู้วิธีดูข้อมูลสภาพอากาศและอ่านข่าวสำคัญๆ และบทความข่าวอื่นๆ

› ดูข้อมูลสภาพอากาศ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **News and Weather**

2 เลือก **Weather** ที่ด้านบนของหน้าจอ
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณและแสดงข้อมูลสภาพอากาศ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นได้ ให้กด [▤] → **Settings** → **Weather settings** แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับ **Use my location** จากนั้นให้เลือกตำแหน่งใน **Set location**

› การอ่านบทความข่าว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **News and Weather**

2 เลือกหัวข้อข่าวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

3 เลือกบทความเพื่อเปิดอ่าน

เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อข่าว ให้กด [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมากมายสู่โทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงอย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม การนำทาง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอพพลิเคชั่นจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น

- คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.samsungapps.com

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Samsung Apps**

2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตามต้องการ

Market

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Android Android Market ให้คุณสามารถซื้อเกมส์และโมบายล์แอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Market**

2 ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแล้วเลือก **Accept**

3 เลือกหมวดหมู่รายการ → รายการ

4 เลือก **Install** (สำหรับรายการฟรี) หรือ **Buy**

หากคุณเลือก **Install** ให้เลือก **OK** เพื่อดาวน์โหลดรายการทันที

ถ้าคุณเลือก **Buy** คุณต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Market**

2 กด [▤] → **Downloads**

3 เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

4 เลือก **Uninstall** → **OK**

YouTube

YouTube คือบริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ไม่เสียค่าบริการ
รู้จักการดูและอัพโหลดวิดีโอผ่าน YouTube

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การดูวีดีโอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **YouTube**

2 เลือกวีดีโอจากรายการ

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

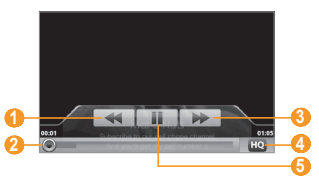

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
2	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
3	ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์
4	การเปลี่ยนคุณภาพของหน้าจอ
5	หยุดเล่นชั่วคราว เลือก ▶ เพื่อเล่นต่อ

› การอัพโหลดวิดีโอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **YouTube**

2 กด [▭] → **Upload** แล้วเลือกวิดีโอ ข้ามไปข้อ 8
หากคุณต้องการอัพโหลดวีดีโอใหม่ ให้เลือก เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4 เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม

5 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก

6 เลือก ■ เพื่อหยุดการบันทึก

7 เลือก **บันทึก** เพื่ออัพโหลดวิดีโอที่คุณบันทึก

8 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก **Sign in** (หากจำเป็น)

9 ใส่รายละเอียดของการอัพโหลดแล้วเลือก **Upload**

สรุปประจำวัน

ศึกษาวิธีการรับข่าวพยากรณ์อากาศ, ข้อมูลตลาดหุ้น, ข่าวสาร และตารางปฏิบัติประจำวัน

› การกำหนดค่าการตั้งค่าสรุปประจำวันเอง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สรุปประจำวัน**

2 กด [▤] → **การตั้งค่า** → บริการสรุป

3 แก้ไขการตั้งค่าดังนี้เพื่อกำหนดค่าหน้าจอการบรรยายสรุปประจำวันเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
เลือกเมือง	เพิ่มเมืองที่ต้องการเรียกดูพยากรณ์อากาศ
เลือกหุ้น	เพิ่มชื่อบริษัทที่ให้บริการข้อมูลหุ้น
รีเฟรชอัตโนมัติ Widget	ตั้งค่าหน้าจอบรรยายสรุปประจำวันเพื่อให้อัพเดทข้อมูลล่าสุดอัตโนมัติ
เลื่อนอัตโนมัติ Widget	ตั้งค่า Widget สรุปประจำวันให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ
หน่วย	เลือกหน่วยอุณหภูมิเพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศ

› ดูการบรรยายสรุปประจำวัน

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สรุปประจำวัน**

2 เลือก [↻] เพื่อรีเฟรชข้อมูล

3 เลื่อนไปทางซ้าย หรือขวาเพื่ออ่านข้อความ

แผนที่

รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ค้นหาแผนที่เพื่อหาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง

› การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Maps**

แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

2 กด [▤] → **Search**

3 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก [🔍]

- เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งโดยคำสั่งเสียง ให้เลือก [🎤]
- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก [🔍-] หรือ [🔍+]
- เมื่อต้องการเพิ่มเลเยอร์ลงในแผนที่ ให้เลือก [≡] → ทางเลือก

การค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Maps**

2 กด [▤] → **Directions**

3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการใส่ที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อหรือชี้ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ ให้เลือก → **Contacts** หรือ **Point on map**

4 เลือกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน) แล้วเลือก **Go**

5 เลือกเส้นทางการเดินทางเพื่อดูรายละเอียดการเดินทางของคุณ (ถ้าจำเป็น)

6 เลือก **Show on map**

7 เสร็จแล้วกด [▤] → **Clear Map**

Latitude

รู้จักการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่าน Google Latitude™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Latitude**
อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน Latitude โดยอัตโนมัติ

2 กด [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** หรือ **Add via email address**

3 เลือกเพื่อนที่คุณต้องการเพิ่มหรือใส่ที่อยู่อีเมล์ แล้วเลือก **Add friends** → **Yes**
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้

4 กด [▤] → **See map**
ภาพเพื่อนของคุณจะปรากฏที่ตำแหน่งของพวกเขาในแผนที่

สถานที่

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Places**

2 เลือกหมวดหมู่
อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ต่างๆ

3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด

4 เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก
เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก

การนำทาง

รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทางของคุณด้วยเสียงแนะนำ

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การนำทาง**

2 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

- **ปลายทางการสนทนา**: พูดชื่อปลายทาง เช่น "นำทางไป *ปลายทาง*"
- **ประเภทของปลายทาง**: ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
- **ที่อยู่ติดต่อ**: เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
- **สถานที่ที่ติดดาว**: เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถานที่ที่คุณใส่ดาว

3 เลือก **ติดตั้ง** เพื่อใช้การนำทางด้วยเสียง

4 เมื่อต้องการจบการนำทาง ให้กด [ ] → **ออกจากการนำทาง**

การค้นหาโดย Google

คุณสามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบนเว็บได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google Search**

2 ใส่ตัวอักษรหรือคำของข้อมูลที่จะค้นหา

3 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง

การสื่อสาร

Google Mail

คุณสามารถรับข้อความอีเมล์จาก Google Mail™ มายังกล่องข้อความเข้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอพพลิเคชั่นนี้ หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนรวมข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา ถ้าคุณมีข้อความที่กำหนดชื่อไว้ ชื่อข้อความจะปรากฏในช่องสี่เหลี่ยมสีบนข้อความ

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เมนู Google Mail อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

› การส่งข้อความอีเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google Mail**
2. กด [▤] → **Compose**
3. ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในฟิลด์ผู้รับ
4. ใส่ชื่อเรื่องและข้อความ
5. เมื่อต้องการแนบไฟล์รูปภาพ ให้กด [▤] → **Attach** → ไฟล์
6. เลือก **Send** เพื่อส่งข้อความ

› การดูข้อความอีเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google Mail**
2. เลือกข้อความอีเมล์

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก ↩
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ให้เลือก ◀ → **Reply all**
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก ◀ → **Forward**
- เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก ☆
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก **Preview** เมื่อต้องการบันทึกรายการนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก **Download**
- เมื่อต้องการเก็บข้อความถาวร ให้เลือก **Archive**
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก **Delete**
- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก ‹ หรือ ›

› การจัดการอีเมล์ตามชื่อ

คุณสามารถจัดการอีเมล์ของคุณได้โดยการติดฉลากข้อความของคุณหรือโดยการเพิ่มดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่สำคัญ คุณสามารถจัดเรียงข้อความได้ตามตัวกรองชื่อ

การกำหนดชื่อให้ข้อความ

1. จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
2. เลือก **Change labels**
3. เลือกชื่อที่จะใช้แล้วเลือก **ตกลง**

การใส่ดาวให้ข้อความ

1. จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
2. เลือก **Add star** ไอคอนดาวที่อยู่ติดกับข้อความจะเปิดใช้งาน

การกรองข้อความ

1. จากหน้าจอ ข้อความเข้า ให้กด [▤] → **Go to labels**
2. เลือกชื่อข้อความที่คุณต้องการดู

อีเมล์

รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอคเคาท์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

› การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อีเมล์**
2. ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ
3. เลือก **ถัดไป** (สำหรับอีเมล์แอคเคาท์ทั่วไป) หรือ **การตั้งค่าเอง** (สำหรับอีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ของบริษัท)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5. เมื่อต้องการเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ให้กด [▤] → **การจัดการแอคเคาท์** → **เพิ่มแอคเคาท์** แล้วทำซ้ำขั้นตอน 2-4 ด้านบน

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แล้ว ข้อความอีเมล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณได้สร้างอีเมล์แอคเคาท์ไว้มากกว่าสองบัญชี คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างอีเมล์แอคเคาท์เหล่านี้ได้ โดยให้เลือกโลโก้ของโดเมนที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแล้วเลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพื่อใช้ดึงข้อมูลข้อความ

การส่งข้อความอีเมล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **อีเมล์** → อีเมล์แอคเคาท์

2 เลือก

3 เพิ่มชื่อผู้รับข้อความ

- ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
- เลือกที่อยู่อีเมล์จากรายการโดยการเลือก

4 เลือกฟิลด์สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึงและเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

5 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง

6 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ

7 เลือก **แนบ** และแนบไฟล์

คุณสามารถแนบมีเดียไฟล์ รายชื่อ หรือข้อมูลตำแหน่งได้

8 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในกล่องข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

การดูข้อความอีเมล์

เมื่อคุณเปิดอีเมล์แอคเคาท์ คุณสามารถดูอีเมล์ที่ได้รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล์เพื่อดูข้อความใหม่ หลังจากรับข้อความอีเมล์แล้ว คุณจะสามารถดูข้อความอีเมล์เหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **อีเมล์** → อีเมล์แอคเคาท์

2 เลือก เพื่ออัพเดทรายการข้อความ

3 เลือกข้อความอีเมล์

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก หรือ
- เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก → **ตอบกลับ**
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก → **ส่งต่อ**
- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ให้เลือก
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้คลิกที่บริเวณไฟล์แนบ เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก
- เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด [] → **เพิ่มเติม** → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

การสนทนา

รู้จักการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Talk**
รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อ Google Talk ทั้งหมดของคุณในคราวเดียว

2 กด [ ] → **Add friend**

3 ใส่ที่อยู่อีเมล์ของเพื่อน แล้วเลือก **Send invitation**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

› การเริ่มแชท

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Talk**

2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา

3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก **Send**
เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [ ] → **เพิ่มเติม** → **Insert smiley**

4 เมื่อต้องการสลับระหว่างการแชทที่ใช้งานอยู่ ให้กด [ ] → **Switch chats**

5 เมื่อต้องการจบการแชท ให้กด [ ] → **End chat**

ข้อความ

รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความ เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

› การส่งข้อความ SMS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ**

2 เลือก

3 เพิ่มชื่อผู้รับข้อความ

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
- เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการโดยการเลือก

4 เลือก **ใส่ข้อความที่นี่** แล้วใส่ข้อความ

เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [▤] → **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**

เมื่อต้องการใส่ข้อความจากรายชื่อ ปฏิทิน หรือ สมุดบันทึก ให้กด [▤] → **นำเข้าข้อความ**

5 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

› การส่งข้อความ MMS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ**

2 เลือก

3 เพิ่มชื่อผู้รับข้อความ

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์ด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
- เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์จากรายการ โดยเลือก

เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย

4 เลือก **ใส่ข้อความที่นี่** แล้วใส่ข้อความ

เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [▤] → **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**

เมื่อต้องการใส่ข้อความจากรายชื่อ ปฏิทิน หรือ สมุดบันทึก ให้กด [▤] → **นำเข้าข้อความ**

5 เลือก แล้วเพิ่มรายการ

คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือสร้างภาพถ่าย หรือวีดีโอใหม่ได้

6 กด [▤] → **เพิ่มเรื่อง** แล้วใส่ชื่อเรื่องข้อความ

7 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

› การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ**

ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามรายชื่อและจะแสดงเป็นเธรดข้อความ

2 เลือกรายชื่อ

3 เลือกข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียจากเธรดข้อความ

› การฟังข้อความเสียง

หากคุณกำหนดให้โอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง

1 ในโหมดเมนู เลือก **โทรศัพท์** → **โทรศัพท์** แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง

คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลขกับคุณได้

การโทร

เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชั่นการโทรเพื่อโทรออกและรับสายใช้ตัวเลือกที่ใช้งานได้ระหว่างการโทรหรือการกำหนดการคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการโทรเอง

- คุณสมบัติลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อการโทรแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ อย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูเมื่อใช้งานลำโพง
- คุณสามารถโทรออกหรือรับสายได้ด้วยเฮดเซ็ทที่ให้มาหรือเฮดเซ็ทบลูทูธเสริม

ขณะใช้เฮดเซ็ท ให้หลีกเลี่ยงอันตรายต่อการได้ยินโดยใช้การตั้งค่าระดับเสียงเบาสุดที่คุณจะสามารถได้ยินการโทรอย่างชัดเจน เนื่องจากการรับฟังเสียงดังติดต่อกันสามารถเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณได้

› การโทรออกและรับสาย

คุณสามารถใช้ปุ่มโทรศัพท์หรือหน้าจอสัมผัสเมื่อโทรออก รับสาย สิ้นสุดการสนทนา หรือปฏิเสธการรับสาย

การโทรออก

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **โทรศัพท์** → **โทรศัพท์** แล้วใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์

2 เลือก **โทรศัพท์** เพื่อทำการโทรปกติ
เมื่อต้องการโทรวีดีโอ ให้เลือก **สายวิดีโอ**

3 เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาหรือเฮดเซ็ทบลูทูธเสริม (หากจำเป็น)

4 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก **วางสาย**

- ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย ► หน้า 51
- เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้อย่างรวดเร็วเพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้เลือก **โทรศัพท์** → **บันทึกล่าสุด**

การรับสาย

1 เมื่อมีสายเข้า ให้เลือก **ยอมรับ**

เมื่ออุปกรณ์กำลังดังอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า

2 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก **วางสาย**

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ให้เลือก **ปฏิเสธ** ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการส่งข้อความตอนที่คุณปฏิเสธการรับสาย ให้เลือก **ปฏิเสธด้วยข้อความ**

ก่อนอื่น ให้ตั้งค่าข้อความที่จะส่งไปยังผู้โทร ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **ปฏิเสธ ด้วย SMS** จากนั้นเลือก [▭] → **สร้างใหม่** แล้วสร้างข้อความ

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **โทรศัพท์** → **โทรศัพท์** แล้วสัมผัสและกด 0 + ค้างไว้เพื่อใส่เครื่องหมาย **+**

2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้เลือก **โทรศัพท์** หรือ **สายวิดีโอ** เพื่อโทรออก

› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรปกติ

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก **พักสาย** เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพัก ให้เลือก **เลิกพัก** อีกครั้ง
- เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก **เพิ่มเบอร์** แล้วกดหมายเลขใหม่
- เมื่อต้องการรับสายที่สอง ให้เลือก **ยอมรับ** เมื่อมีเสียงสายเรียกซ้อน อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก
- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธ ให้เลือก
- เมื่อต้องการเปิดสมุดโทรศัพท์ ให้กด [ ] → **รายชื่อ**
- เมื่อต้องการเพิ่มสมุดบันทึก ให้กด [ ] → **สมุดบันทึก**
- เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล์ ให้กด [ ] → **อีเมล์** หรือ **Gmail**
- เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก **สลับ**
- เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์) ให้โทรออกสายที่สองหรือรับสายซ้อนแล้วเลือก **รวมการโทร** เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อสายที่สนทนาปัจจุบันเข้ากับสายที่พักอยู่ ให้กด [ ] → **โอนสาย** คุณจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากสายนั้น

› การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรวีดีโอ

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรวีดีโอ

- เมื่อต้องการบันทึกการโทรวิดีโอ ให้กด
- เมื่อต้องการจับภาพหน้าจอ ให้เลือก
- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก
- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธ ให้เลือก
- เมื่อต้องการสลับใช้งานระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง ให้กด **สลับกล้องถ่ายรูป**
- เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพของคุณจากอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เลือก **ซ่อน**
- เมื่อต้องการเปิดหน้าจอการโทร ให้เลือก **แป้นกด**
- เมื่อต้องการเลือกรูปภาพอื่นเพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นได้ ให้กด [ ] → **รูปภาพโทรออก**

- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าการโทรวีดีโอเอง ให้กด [▤] → **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้กด [▤] → **ความสว่าง**
- เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเบลอกับรูปภาพของคุณ ให้กด [▤] → **เอฟเฟ็กต์ภาพเบลอ**

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

อุปกรณ์จะแสดงสายที่คุณไม่ได้รับ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ให้เปิดแผงทางลัด แล้วเลือกการแจ้งเตือนเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรอื่นๆ ได้มากมาย เช่น การปฏิเสธอัตโนมัติ โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN) หรือการโอนสาย

การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ

ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลขโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **ปฏิเสธอัตโนมัติ**
2. เลือก **เปิดใช้งานปฏิเสธอัตโนมัติ** เพื่อใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติ
3. เลือก **รายการปฏิเสธอัตโนมัติ**
4. กด [▤] → **สร้างใหม่**
5. ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย แล้วเลือก **บันทึก**
6. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5

การใช้โหมดกำหนดการโทรออก (FDN)

ในโหมด FDN โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการโทรออก ยกเว้นหมายเลขที่เก็บไว้ในรายการ FDN เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **หมายเลขโทรศัพท์ถาวร** → **เปิดใช้ FDN**
2. ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**
3. เลือก **รายการ FDN** แล้วเพิ่มรายชื่อที่จะใช้ในโหมด

การกำหนดการโอนสาย

การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้สำหรับหลายๆ สถานการณ์เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **การส่งต่อการโทร**
   เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **การโทรวีดีโอ** → **การส่งต่อการโทรวีดีโอ**
2. เลือกเงื่อนไข

3 ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก **เปิดใช้งาน**
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการรอสาย

การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้กับการโทรปกติเท่านั้น

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **การรับสายซ้อน** การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

› การดูบันทึกข้อมูลการใช้

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและกรองข้อมูลเหล่านั้นโดยจำแนกตามประเภทได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **โทรศัพท์** → **บันทึกล่าสุด**

2 กด [ ] → **เรียงตาม** → ตัวเลือกในการเรียงบันทึกการโทร

3 เลือกบันทึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด

จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์ได้

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

เครื่องเล่นเพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง

› การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 24
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 55
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 59
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 55
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 55

› การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดหมู่เพลง
3. เลือกไฟล์เพลง
4. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

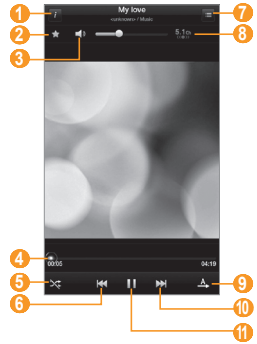

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ดูรายละเอียดไฟล์
2	กำหนดไฟล์เป็นแทร็กที่คุณชอบ
3	ปรับระดับเสียง
4	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
5	เปิดใช้งานโหมดสับเพลง
6	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
❼	เปิดรายการเพลง
❽	เปิดใช้งานระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล
❾	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์ หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
❿	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
⓫	หยุดเล่นชั่วคราว เลือก ▶ เพื่อกลับสู่การเล่น

› การสร้างรายการเพลง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง** → **รายการเพลง**

2 กด [☰] → **สร้าง**

3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก **เรียบร้อย**

4 เลือก **เพิ่มเพลง**

5 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก **เพิ่ม**

ระหว่างการเล่น คุณสามารถเพิ่มไฟล์ในรายการเพลงได้โดยการกด [☰] → **เพิ่มในรายการเพลง**

› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง**

2 กด [☰] → **การตั้งค่า**

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เอฟเฟ็กต์	เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

กล้องถ่ายรูป

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 เมกะพิกเซล) และวีดีโอที่ความละเอียด 720 x 480 พิกเซล

- อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

การถ่ายรูป

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง • : ความละเอียด • 17115 : จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ) • : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
2	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
3	เปลี่ยนโหมดซีน
4	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
5	ปรับค่าการรับแสง
6	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
7	สลับเป็นกล้องวีดีโอ
8	ถ่ายรูป
9	เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่คุณถ่าย

4 เลือก เพื่อถ่ายรูป

รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายภาพแล้วให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้ถ่างนิ้วสองนิ่วบนหน้าจอและกางนิ้วออกเพื่อขยาย (ลากนิ้วเข้าหากันเพื่อย่อ) หรือสัมผัสหน้าจอสองครั้ง
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น กด [▤] → **แชร์**
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID ผู้โทรของรายชื่อ ให้กด [▤] → **ตั้งเป็น**
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้กด [▤] → **ลบ**

› การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับซีนต่างๆ

กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับซีนต่างๆ คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืนที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก SCN → ซีน
4. ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5. เลือก 📷 เพื่อถ่ายรูป

› การจับภาพแบบต่อเนื่อง

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่นหรือกิจกรรมกีฬา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก ▭ → **ชอทต่อเนื่อง**
4. ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5. สัมผัสและกด 📷 ค้างไว้
   กล้องจะจับภาพต่อไปจนกระทั่งคุณปล่อยชัตเตอร์ของกล้อง

› การจับภาพแบบพานอรามา่

คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอรามา่ในมุมกว้างโดยใช้โหมดถ่ายรูปแบบพานอรามา่ โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก ▭ → **พานอรามา่**
4. ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5. เลือก 📷 เพื่อถ่ายรูปแรก

6 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางใดๆ แล้วจัดเฟรมให้ตรงกับช่องมองภาพ
เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว
กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ

7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์

› การจับภาพถ่ายในโหมดสไมล์ชอท

กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้มของบุคคลเหล่านั้นได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3 เลือก → **สไมล์ชอท**

4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น

5 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย

6 เลือก

อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

› การจับภาพถ่ายในโหมดถ่ายตัวเอง

คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองได้สะดวกโดยใช้เลนส์กล้องด้านหน้า

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3 เลือก → **ถ่ายเอง**

4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น

5 เลือก เพื่อถ่ายรูป

› การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → **รูปภาพ** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก → **ตั้งค่า** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกดังต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
แสดง	กำหนดให้กล้องถ่ายรูปแสดงภาพที่ถ่ายไว้
GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
เสียงชัตเตอร์	กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียงเมื่อจับภาพ
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่

การบันทึกวีดีโอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3 เลื่อน ลงเพื่อสลับเป็นกล้องวิดีโอ

4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

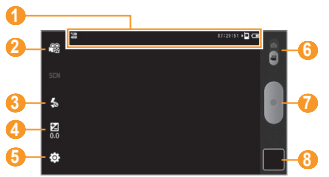

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวีดีโอ • 720/480 : ความละเอียด • 07:29:51 : ความยาวของวีดีโอที่สามารถบันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ) • : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
2	เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อความ มัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ)
3	เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟลช
4	ปรับค่าการรับแสง
5	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีดีโอ

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
6	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
7	การบันทึกวีดีโอ
8	เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูวิดีโอที่คุณบันทึก

5 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก

6 เลือก ■ เพื่อหยุดการบันทึก

วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

กล้องอาจไม่สามารถบันทึกวีดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ

หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือกไอคอนโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูวิดีโอที่บันทึก

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวีดีโออื่นๆ
- หากต้องการเล่นวีดีโอ ให้กด [▤] → **แสดง**
- เมื่อต้องการส่งวีดีโอไปยังบุคคลอื่น ให้กด [▤] → **แชร์**
- หากต้องการลบวีดีโอ ให้กด [▤] → **ลบ**

› การกำหนดการตั้งค่ากล้องวิดีโอเอง

ก่อนที่จะจับภาพวีดีโอ ให้เลือก ⚙ → **วีดีโอ** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
คุณภาพวีดีโอ	กำหนดระดับคุณภาพวีดีโอของคุณ

ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก ⚙ → **ตั้งค่า** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
การบันทึกเสียง	กำหนดว่าต้องการบันทึกเสียงหรือไม่
แสดง	กำหนดกล้องให้แสดงวีดีโอที่บันทึก
เสียงชัตเตอร์	ตั้งเสียงชัตเตอร์ของกล้องเมื่อทำการถ่ายวีดีโอ
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวีดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่ากล้องวิดีโอใหม่

วีดีโอ

รู้จักการใช้เครื่องเล่นวีดีโอในการเล่นวีดีโอประเภทต่างๆ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วีดีโอ**
2. เลือกหมวดหมู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
3. เลือกวีดีโอที่จะเล่น
4. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
5. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

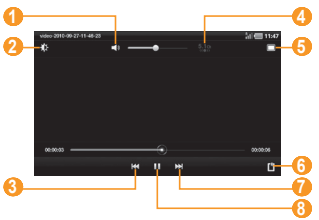

ตัวเลข	ฟังก์ชั่น
1	ปรับระดับเสียง
2	ปรับความสว่างของหน้าจอ
3	ไปที่ไฟล์ก่อนหน้า
4	เปิดใช้งานระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล
5	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวีดีโอ
6	เพิ่มบุ๊คมาร์คในจุดที่คุณต้องการ
7	ไปที่ไฟล์ถัดไป
8	หยุดเล่นชั่วคราว เลือก ▶ เพื่อกลับสู่การเล่น

แกลเลอรี่

รู้จักการแสดงรูปภาพและการเล่นวิดีโอที่บันทึกในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณและการ์ดความจำ

› การดูรูปถ่าย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แกลเลอรี่**
2. เลือกแฟ้ม
3. เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก ▦ หรือ ▭ ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

4 เลือกรูปถ่าย (ที่ไม่มีไอคอน) เพื่อดู

คุณสามารถพิมพ์รูปถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อได้โดยการกด [▤] → **เพิ่มเติม** → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น รูปแบบไฟล์สำหรับการพิมพ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์

› การเล่นวีดีโอ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **แกลเลอรี่**

2 เลือกแฟ้ม

3 เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก ▦ หรือ ▭ ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

4 เลือกวิดีโอ (ที่มีไอคอน ▶) เพื่อเล่น

5 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

6 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้ ► หน้า 49

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการสำหรับรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณได้

› การสร้างรายชื่อ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**

2 เลือก

3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่า 1 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม

4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ

5 เลือก **ปฏิบัติ** เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **โทรศัพท์** → **โทรศัพท์**

2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และเลือก

3 เลือก

4 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่า 1 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม

5 ใส่ข้อมูลรายชื่อ

6 เลือก **ปฏิบัติ** เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำ

› การค้นหารายชื่อ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**

2 เลือกฟิลด์ค้นหาแล้วใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ

3 เลือกชื่อที่ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการโทรไปยังรายชื่อ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือก **โทร** หรือ **โทรวีดีโอ**
- เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือก **ข้อความ**
- เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้เลือกที่อยู่อีเมล์
- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้เลือก **แก้ไข**
- เมื่อต้องการลบรายชื่อ ให้เลือก **ลบ**

› สร้างนามบัตรของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**

2 กด [ ] → **เพิ่มเติม** → **ข้อมูลส่วนตัว**

3 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

4 เลือก **ปฏิบัติ**

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งข้อความหรืออีเมล์ไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** → **กลุ่ม**

2 เลือก

3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม

4 เลือก **ปฏิบัติ**

เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขสมาชิก กด [ ] → **แก้ไขสมาชิกกลุ่ม**

คัดลอกหรือย้ายรายชื่อ

เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อจาก SIM หรือ USIM การ์ดมายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**

2 กด [ ] → **นำเข้า/นำออก** → **นำเข้าจาก SIM การ์ด**

3 เลือกตำแหน่งหน่วยความจำ

ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่า 1 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม

4 กด [ ] → **คัดลอกไป ยังอุปกรณ์** หรือ **ย้ายไปยังอุปกรณ์**

5 เลือกรายชื่อที่ต้องการคัดลอกหรือย้าย แล้วเลือก **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณมายัง SIM หรือ USIM การ์ด ให้ทำดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**

2 กด [ ] → **นำเข้า/นำออก** → **นำออกไปยัง SIM การ์ด**

3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือย้ายแล้วเลือก **คัดลอก** หรือ **ย้าย** → **ใช่**

› นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ

เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อ (ในรูปแบบ vcf) จากการ์ดความจำมายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**
2. กด [▭] → **นำเข้า/นำออก** → **นำออกจาก SD การ์ด**
3. เลือกตำแหน่งหน่วยความจำ
   ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่า 1 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4. เลือกตัวเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์ หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก **ตกลง**
5. เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้าแล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการส่งออกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังการ์ดความจำ ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ**
2. กด [▭] → **นำเข้า/นำออก** → **นำออกไปยัง SD การ์ด**
3. เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยัน

ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ

› การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. เลือกโหมดแสดงจากด้านบนของปฏิทิน
   - **วัน**: แสดงบล็อคทุกๆ ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม
   - **สัปดาห์**: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการในวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์เต็ม
   - **เดือน**: แสดงบล็อคของทุกๆ วันสำหรับเดือนปัจจุบัน
   - **รายการ**: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการไว้

› การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. เลือก ⊕
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. เลือก **เรียบร้อย**

› การดูเหตุการณ์

เมื่อต้องการดูกำหนดการของวันนี้ ให้ทำดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**

2 เลือก **วันนี้**

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**

2 เลือกวันในปฏิทิน

เมื่อต้องการเลื่อนไปที่วันที่ระบุโดยการใส่วันที่ด้วยตนเอง ให้กด [▤] → **ไปยัง** ใส่วันที่โดยการเลือก + หรือ - แล้วเลือก **กำหนด**

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

คุณสามารถส่งเหตุการณ์ไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก **ส่งผ่าน** → ทางเลือก

› การหยุดการเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน การเตือนจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ เมื่อต้องการข้ามหรือปฏิเสธการเตือน ให้เลือก **ปิดเสียงทั้งหมด** หรือ **ปฏิเสธทั้งหมด**

สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

› การสร้างสมุดบันทึก

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดบันทึก**

2 เลือก ⊕

3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ

4 เลือก **ปฏิบัติ**

› การดูสมุดบันทึก

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดบันทึก**

2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

- คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก [▤] → **ส่งผ่าน** → ทางเลือก
- คุณสามารถพิมพ์รูปถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อได้โดยการกด [▤] → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ PC

รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ Windows Media Player ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง และใช้โปรแกรม Samsung Kies

› การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของซัมซุง (www.samsungmobile.com)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า USB** → **Samsung Kies**
2. กด [⌂] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
4. เรียกใช้งาน Samsung Kies และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย หรือคัดลอกข้อมูลและไฟล์

   ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

› การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า USB** → **เครื่องเล่นมีเดีย**
2. กด [⌂] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์กับเครื่องพีซีที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้

   ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
4. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
5. แก้ไขหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
6. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
7. เริ่มการซิงโครไนซ์

› การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้ รวมทั้งเข้าถึงไดเร็กทอรี่ไฟล์ได้ หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์ คุณจะเข้าถึงไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ

ไดเร็กทอรี่ไฟล์ของการ์ดความจำจะปรากฏขึ้นเป็นดิสก์แบบถอดได้โดยแยกจากหน่วยความจำภายใน

1 หากคุณต้องการจะถ่ายโอนไฟล์จากหรือไปยังการ์ดความจำ ให้ใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์

2 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า USB** → **Mass Storage**

3 กด [⌂] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

4 หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC

5 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก **ติดตั้ง**

6 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์

7 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

8 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก **ปิด**

หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำหรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ที่มีแอคเซสพอย์ทหรือฮอตสปอตแบบไร้สาย

อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอกอาคารได้

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

2 ให้เลือก **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

2 เลือกเครือข่ายใน **เครือข่าย Wi-Fi**

3 ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)

4 เลือก **เชื่อมต่อ**

การเพิ่ม WLAN ด้วยตนเอง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI** → **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi**

2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน

3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกันที่เลือก

4 เลือก **บันทึก**

การเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ปลอดภัยได้โดยการใช้ปุ่ม WPS หรือ WPS PIN หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ด้วยปุ่ม WPS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI** → **การเชื่อมต่อปุ่ม WPS**

2 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอย์ภายใน 2 นาที

หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ด้วย WPS PIN

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า WIFI**

2 เลือกเครือข่ายที่แสดงเป็นไอคอน WPS และเลือก **WPS PIN**

3 บนแอคเซสพอย์ท ให้ใส่รหัส PIN และกดปุ่มเริ่ม

Mobile AP

คุณสามารถกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์ไร้สายสำหรับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ และแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณผ่านคุณสมบัติ WLAN ได้

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile AP

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **Mobile AP**

2 เลือก **Mobile AP** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile AP

3 เลือก **การตั้งค่า Mobile AP** เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ Mobile AP เองดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
SSID เครือข่าย	ดูและแก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบนอุปกรณ์ภายนอก
ระบบป้องกัน	ดูหรือแก้ไขรหัสเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซ่อนอุปกรณ์ส่วนตัว	ป้องกันอุปกรณ์อื่นจากการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ

4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

5 ในอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณจากรายการการเชื่อมต่อที่ใช้ได้แล้วเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

การเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มสำหรับ PC และแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณผ่าน USB

1 หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC

2 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การเชื่อมโยงเครือข่าย**

3 ให้เลือก **การเชื่อมต่อ USB** เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการผูกล่าม USB

อุปกรณ์ของคุณจะแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือบน PC ของคุณ

เมื่อต้องการหยุดการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับ **การเชื่อมต่อ USB**

วิธีการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของ PC

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ

และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า Bluetooth**
2. เลือก **บลูทูธ** เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า Bluetooth** → **ค้นหาอุปกรณ์**
2. เลือกอุปกรณ์
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก **ตกลง** หรือเลือก **ยอมรับ** เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์

   เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อจะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือแฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก หรือมีเดียไฟล์จากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม หรือ **ไฟล์ส่วนตัว**
2. กด [ ] → **ส่งนามบัตรผ่าน แชร์** หรือ **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ**
3. ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า Bluetooth** → **แสดงให้เห็น**

   อุปกรณ์ของคุณจะแสดงให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธของเครื่องอื่นเป็นเวลา 120 วินาที

2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)

3 เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น) ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ

AllShare

รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง WLAN

โดยขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และเพิ่มรูปแบบ WLAN ก่อน ► หน้า 56

› การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง สำหรับการแบ่งปันมีเดียไฟล์

เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดียไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย

ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **AllShare**

2 กด [ ] → **การตั้งค่า**

3 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติ DLNA ด้วยตนเองดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย	ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
การตั้งค่าการแบ่งปัน	เปิดใช้งานการแชร์วิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
เครือข่ายแอคเซสพอยท์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
อัพโหลดจากอุปกรณ์อื่นๆ	กำหนดว่าจะยอมรับการอัพโหลดจากอุปกรณ์อื่นหรือไม่
ความจำพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำเพื่อใช้บันทึกมีเดียไฟล์ที่ดาวน์โหลด

› การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Allshare**

อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดยอัตโนมัติ

2 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์ ภายใต้ **เลือกอุปกรณ์ที่บรรจุคลิปมีเดีย**

3 เลือกเครื่องเล่นที่คุณจะใช้เล่นมีเดียไฟล์ ภายใต้ **เลือกอุปกรณ์ที่แสดงคลิปมีเดีย**

4 เลือก **ถัดไป**

5 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์

6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ

การเล่นอาจมีการบัฟเฟอร์โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้

- ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน หรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ ในขณะเปิดใช้งาน GPS

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตำแหน่งและระบบป้องกัน**

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ใช้เครือข่ายไร้สาย	กำหนดให้ใช้ WLAN และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS	กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ

การเชื่อมต่อทีวี (โหมดทีวีเอาต์)

รู้จักการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวี และแสดงอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์บนหน้าจอทีวี

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ตั้งค่าหน้าจอ** → **ช่องออกของทีวี**

2 เลือก **ระบบ TV**

3 เลือกระบบการเข้ารหัสวิดีโอตามภูมิภาคของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
PAL	ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, จีน, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน, อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตเวอร์แลนด์, ไทย
NTSC	แคนาดา, เกาหลี, เม็กซิโก, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา

4 ควรแน่ใจว่าได้เปิดทีวีและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวีด้วยสายทีวีเอาต์แล้ว จับคู่สีของปลายสายทีวีเอาต์ให้ตรงกับพอร์ต A/V ของทีวี

5 เปลี่ยนทีวีเป็นโหมดอินพุตภายนอก
อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

- ไฟล์ของคุณอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง เนื่องจากความแตกต่างในระบบวิดีโอ หรือคุณภาพของการแสดงผลทีวี
- เฮดเซ็ทสเตอริโอของบลูทูธจะไม่ทำงานในโหมดการเชื่อมต่อทีวี

เครื่องมือ

หนังสือ

รู้จักการเปิดและอ่านไฟล์หนังสือ

› อ่านหนังสือ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **หนังสือ**

2 เลือกหนังสือจากชั้นหนังสือ

3 ขณะอ่านหนังสือ ให้ใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการข้ามหน้า ให้ลากนิ้วมือไปทางซ้ายหรือขวา หรือสัมผัสใกล้กับขอบของหน้าด้านซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการดูสารบัญ บุ๊คมาร์ค หรือไฮไลต์ ให้เลือก ☰
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่ารูปแบบอักษร ความสว่าง และธีมเอง ให้เลือก ⚙
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดหนังสือ ให้เลือก *i*
- เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้เลือก 🔖
- เมื่อต้องการไฮไลต์ข้อความ ให้สัมผัสและกดคำนั้นแล้วเลือก **ไฮไลต์** จากหน้าจอป๊อปอัพ

› การค้นหาคำในพจนานุกรม

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **หนังสือ**

2 เปิดหนังสือ

3 สัมผัสและกดคำค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วจากหน้าจอเมื่อแว่นขยายปรากฏขึ้น

4 เลือก **พจนานุกรม** จากหน้าจอป๊อปอัพ

› การนำเข้าไฟล์หนังสือ

คุณสามารถนำเข้าไฟล์หนังสือ (ในรูปแบบ epub) จากการ์ดความจำได้

- ไฟล์หนังสือนั้นต้องบันทึกอยู่ในการ์ดความจำของคุณ
- ไม่รองรับไฟล์หนังสือที่มีการป้องกัน DRM

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **หนังสือ**

2 กด [▭] → **นำเข้า**

3 ให้เลือกไฟล์หนังสือที่จะนำเข้าแล้วเลือก **ตกลง**

ThinkFree Office

รู้วิธีการสร้างและดูไฟล์เอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีแอคเคาท์ที่มีบริการ ThinkFree ทางเว็บ คุณสามารถจัดการเอกสารออนไลน์ได้ แอพพลิเคชั่นนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf

การสร้างเอกสารใหม่

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ThinkFree Office**

2 ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงการใช้งาน แล้วเลือก **Accept**

3 เลือก **Activate now** → **Close** เพื่อเปิดใช้งาน ThinkFree Office.

4 เลือก **My Docs**

5 กด [ ] → **New** → ชนิดเอกสาร

6 ใส่ชื่อเอกสารแล้วเลือก **OK**

7 ใส่เนื้อหาในเอกสารโดยใช้เครื่องมือที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

8 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บนแถบเครื่องมือ

การดูและแก้ไขเอกสารบนอุปกรณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ThinkFree Office**

2 เลือก **My Docs** → เอกสาร

3 เลือกชนิดการเข้ารหัสตัวอักษร (หากจำเป็น)

4 ดูและแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการ

- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้ใช้การซูมด้วยสองนิ้ว โดยวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกางออกช้าๆ
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเอกสาร ให้กด [ ] → **Find**

5 เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเอกสาร

การจัดการเอกสารออนไลน์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ThinkFree Office**

2 เลือก **Online**

3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก **Sign in**

4 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการ

ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์และการ์ดความจำของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	bmp, gif, jpg, png
วีดีโอ	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
เพลง	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวีดีโอออนดีมานด์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวีดีโอออนดีมานด์ของ DivX การนับการเช่าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง

เปิดไฟล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว**
2. เลือกเมนูแบบดึงลง **ชื่อ** แล้วเลือกทางเลือกเพื่อเรียงรายการไฟล์
3. เลือกแฟ้ม
   เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี่ไฟล์ ให้เลือก
4. เลือกไฟล์ที่จะเปิด

การสร้างแฟ้ม

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว**
2. กด [ ] → **แฟ้มใหม่**
3. ใส่ชื่อ แล้วเลือก **เรียบร้อย**

การคัดลอกหรือตัดไฟล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **เลือก**
2. เลือกแฟ้มหรือไฟล์ที่จะคัดลอกหรือตัด
3. เลือก **คัดลอก** หรือ **ตัด**
4. ค้นหาแฟ้มแล้วเลือก **วาง**

การลบไฟล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **เลือก**
2. เลือกแฟ้มหรือไฟล์ที่ต้องการลบ
3. เลือก **ลบ** → **ลบ**

ดิจิตอลเฟรม

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นดิจิตอลเฟรม แล้วดูนาฬิกา หรือการแสดงสไลด์ หรือเล่นไฟล์เพลงได้

› การดูนาฬิกา

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ดิจิตอลเฟรม**
2 สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงไอคอน
3 เลือก **นาฬิกา**
4 กด [▤] → **รูปแบบนาฬิกา** เพื่อเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกา
5 เลือกนาฬิกา แล้วเลือก **ตกลง**

› การดูการแสดงสไลด์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ดิจิตอลเฟรม**
2 สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงไอคอน
3 เลือก **สไลด์โชว์**
4 กด [▤] → **เพิ่มในสไลด์โชว์**
5 ให้เลือกแฟ้ม แล้วเลือก **ปฏิบัติ**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของการแสดงสไลด์ ให้กด [▤] → **เอฟเฟ็กต์การแสดงสไลด์**

› การเล่นไฟล์เพลง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ดิจิตอลเฟรม**
2 สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงไอคอน
3 เลือก **เพลง** → ไฟล์เพลง

นาฬิกาปลุก

รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

› การตั้งค่าการเตือนใหม่

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **นาฬิกาปลุก**
2 ให้เลือก ⊕ หรือกด [▤] → **เพิ่มการเตือน**
3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **ปฏิบัติ**

› การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้เลือก **ปฏิเสธ** เพื่อหยุดการเตือน
- ให้เลือก **พัก** เพื่อปิดการเตือนในช่วงที่ข้าม

› การลบการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **นาฬิกาปลุก**
2. กด [▤] → **ลบการเตือน**
3. เลือกการเตือนที่จะลบ
4. เลือก **ลบ**

คุณสามารถลบหรือปิดการเตือนได้โดยการสัมผัสและกดการเตือนค้างไว้ แล้วเลือก **ลบการเตือน** หรือ **เลิกใช้งานการเตือน**

› การเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **นาฬิกาปลุก**
2. สัมผัสที่รูปนาฬิกา
3. ลากไปทางซ้ายหรือขวาที่ด้านล่างของหน้าจอ
4. เลือก **ตั้งค่ารูปแบบนาฬิกา**

การจัดการงาน

ด้วยการใช้ตัวจัดการงาน คุณสามารถดูแอพพลิเคชั่นที่กำลังใช้งาน ขนาดทั้งหมดของแอพพลิเคชั่น และข้อมูลหน่วยความจำ และสามารถดูแลความจำ RAM ได้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การจัดการงาน**
2. ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
   - **แอพพลิเคชั่นที่ทำงาน**: แสดงรายการแอพพลิเคชั่นที่กำลังทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
   - **แพ็คเกจ**: ดูขนาดแพคเกจของแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ
   - **ตัวจัดการ RAM**: ตรวจสอบและจัดการความจำ RAM
   - **สรุป**: ดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์และการ์ดความจำของคุณ
   - **ช่วย**: ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

เวลาโลก

รู้วิธีการดูเวลาในภูมิภาคอื่น

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **เวลาโลก**

2 เลือก หรือกด [▤] → **เพิ่มเมือง**

3 ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากรายชื่อเมือง
เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก

4 เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3

เมื่อต้องการใช้เวลาฤดูร้อนในนาฬิกา ให้กด [▤] → **การตั้งค่า DST**
เมื่อคุณสัมผัสบนนาฬิกา เวลาปัจจุบันของนาฬิกาจะปรับเดินหน้า 1 หรือ 2 ชั่วโมง

การค้นหาด้วยเสียง

รู้จักการค้นหาข้อมูลในเว็บด้วยเสียง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Voice Search**

2 พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน
โทรศัพท์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า**

2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก

การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย

เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

› โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น

› การตั้งค่า WIFI

- **Wi-Fi**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติ WLAN ► หน้า 56
- **การแจ้งเตือนเครือข่าย**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้
- **การเชื่อมต่อปุ่ม WPS**: เชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi**: เพิ่ม WLAN AP ด้วยตนเอง

› Mobile AP

- **Mobile AP**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile AP เพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านคุณสมบัติ WLAN ► หน้า 57
- **การตั้งค่า Mobile AP**: เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ Mobile AP เอง

› การตั้งค่า Bluetooth

- **บลูทูธ**: เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ ► หน้า 59
- **ชื่ออุปกรณ์**: ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ
- **แสดงให้เห็น**: ตั้งค่าให้แสดงอุปกรณ์ให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **ค้นหาอุปกรณ์**: ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานได้

› การเชื่อมโยงเครือข่าย

- **การเชื่อมต่อ USB**: เปิดใช้งานคุณสมบัติการผูกล่าม USBแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC ผ่าน USB เมื่อเชื่อมต่อกับ PC อุปกรณ์ของคุณจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับ PC ► หน้า 58
- **วิธีใช้**: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผูกล่าม USB

› การตั้งค่า VPN

ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

› เครือข่ายมือถือ

- **ข้อมูลเปิดการใช้งาน**: ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แพ็กเกจเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูลสำหรับบริการเครือข่าย
- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นเมื่อคุณกำลังโรมมิ่งหรือเครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้
- **ชื่อแอคเซสพอยท์**: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- **โหมดเครือข่าย**: เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย**: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

› การตั้งค่า USB

เปิดใช้งานโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

► หน้า 55

› ซิงโครไนซ์

กำหนดโปรไฟล์การซิงโครไนซ์และซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด

การตั้งค่าโทร

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง

› หมายเลขโทรศัพท์ถาวร

- **เปิดใช้ FDN**: เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN ให้จำกัดการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณแล้วรีบูทอุปกรณ์
- **เปลี่ยน PIN2**: เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลัก ถ้า SIM หรือ USIM การ์ดถูกล็อก เมนูนี้จะเปลี่ยนเป็น **บล็อก PIN2**
- **รายการ FDN**: กำหนดรายชื่อสำหรับการกำหนดเบอร์โทร

› ข้อความเสียง

เลือกผู้ให้บริการหรือกำหนดผู้ให้บริการอื่นเพื่อรับข้อความเสียง

› หมายเลขข้อความเสียง

ป้อนหมายเลขเพื่อเข้าใช้บริการข้อความเสียง คุณสามารถขอรับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการของคุณ

การโทรวีดีโอ

- **รูปภาพที่ตั้งไว้**: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- **แสดงตัวเอง**: ตั้งค่าให้แสดงรูปภาพสดของคุณหรือรูปภาพที่ตั้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็น
- **ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด**: เลือกว่าจะพยายามโทรปกติซ้ำเมื่อเชื่อมต่อการโทรวีดีโอไม่ได้หรือไม่
- **การส่งต่อการโทรวีดีโอ**: โอนสายเรียกเข้าการโทรวิดีโอไปยังหมายเลขอื่น

การส่งต่อการโทร

โอนสายเรียกเข้าการโทรปกติไปยังหมายเลขอื่น

การรับสาย

- **โหมดการตอบรับ**: กำหนดว่าให้อุปกรณ์รับสายโดยอัตโนมัติหลังเลยระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- **ตอบรับอัตโนมัติ**: กำหนดระยะเวลาก่อนที่อุปกรณ์จะรับสายอัตโนมัติ

ปฏิเสธอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติปฏิเสธอัตโนมัติ และระบุรายชื่อผู้โทรที่จะปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

ปฏิเสธ ด้วย SMS

แก้ไขข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้โทรเมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย

การตั้งค่าเพิ่มเติม

- **ID ผู้โทร**: แสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาสำหรับการโทรออก
- **การรับสายซ้อน**: เปิดใช้งานการรอสายเพื่อรับสายเรียกเข้าเมื่อคุณใช้สายอยู่

การตั้งค่าเสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **โหมดปิดเสียง**: เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงมีเดียและเสียงเตือน
- **สั่น**: กำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องการให้อุปกรณ์สั่น
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงเตือน ระบบโทรศัพท์และการแจ้งเตือน
- **เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์**: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีการโทรปกติโทรเข้า
- **เสียงเรียกโทรวีดีโอ**: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีการโทรวีดีโอโทรเข้า
- **เสียงเรียกเตือนเข้า**: เลือกเสียงเรียกเข้าหรือการเตือนให้กับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้า หรือสายที่ไม่ได้รับ
- **ทัชโทนแบบมีเสียง**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มบนหน้าจอการโทร

- **การเลือกแบบมีเสียง**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อคหน้าจอ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **เสียงสะท้อนแบบสัมผัส**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **ระดับการสั่น**: ปรับระดับการสั่นของการตอบสนองการสัมผัส

ตั้งค่าหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- **รูปแบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบอักษรจาก Android Market ได้โดยการเลือก **รับแบบอักษรแบบออนไลน์**
- **ความสว่าง**: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **ความหนาแน่นของสีขาว**: ปรับความเข้มสีสำหรับโทนสีขาว
- **ความหนาแน่นของสีดำ**: ปรับความเข้มสีสำหรับโทนสีดำและเพิ่มความเข้มของรูปภาพ
- **ความอิ่มตัว**: ปรับระดับสี
- **ภาพเคลื่อนไหว**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับหน้าต่าง
- **หมดเวลาหน้าจอ**: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **โหมดประหยัดพลังงาน**: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ในโหมดประหยัดพลังงาน อุปกรณ์จะประหยัดพลังงานโดยการปรับสมดุลสีขาวและความสว่างบนหน้าจอ
- **ช่องออกของทีวี**: เลือกระบบการเข้ารหัสวีดีโอของทีวีเพื่อการเชื่อมต่อทีวีที่เหมาะสม ► หน้า 61

ตำแหน่งและระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ของคุณและ SIM หรือ USIM การ์ด และการทำงานของ GPS

- **ใช้เครือข่ายไร้สาย**: กำหนดให้ใช้ WLAN และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS**: กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ตั้งค่าหน้าล็อค**: ตั้งรหัสปลดล็อกการป้องกัน เมื่อคุณตั้งรหัสป้องกันแล้ว ทางเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น **เปลี่ยนหน้าล็อค**
  - **ไม่มี**: ปิดการใช้งานการล็อกหน้าจอ
  - **รูปแบบ**: ตั้งรูปแบบการปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
  - **PIN**: ตั้งรหัส PIN (ตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
  - **รหัสผ่าน**: ตั้งรหัสผ่าน (ตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ

- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด**:
  - **ล็อก SIM การ์ด**: เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ก่อนใช้อุปกรณ์
  - **เปลี่ยน PIN ของ SIM**: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
- **แสดงรหัสผ่านให้เห็น**: ตามค่าพื้นฐาน อุปกรณ์จะแสดงรหัสผ่านของคุณเป็น ท เพื่อความปลอดภัย ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรหัสผ่านตามที่คุณป้อน
- **เลือกผู้ดูแลอุปกรณ์**: ดูผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถิเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เพื่อนำนโยบายใหม่ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- **ใช้การรับรองความปลอดภัย**: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ
- **ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสจาก SD การ์ด**: ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ
- **ตั้งค่ารหัสผ่าน**: สร้างและยืนยันรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้หนังสือรับรอง
- **ล้างที่จัดเก็บ**: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

แอพพลิเคชั่น

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้

- **แหล่งที่ไม่รู้จัก**: เลือกเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่งต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Android Market เท่านั้น
- **จัดการแอพพลิเคชั่น**: เข้าถึงรายการแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์และตรวจสอบข้อมูลแอพพลิเคชั่น คุณยังสามารถดูแอพพลิเคชั่นที่กำลังใช้งานอยู่หรือถูกเก็บไว้ในการ์ดความจำในปัจจุบัน
- **บริการที่ทำงาน**: ดูบริการที่คุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการเพื่อจัดการ
- **การพัฒนา**:
  - **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB**: เลือกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  - **เปิดเครื่องเสมอ**: ตั้งค่าหน้าจอของอุปกรณ์ที่จะเปิดขณะชาร์จแบตเตอรี่
  - **อนุญาตตำแหน่งจำลอง**: อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
- **Samsung Apps**: เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลสลับแพ็คเกต) เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ จาก Samsung Apps

แอคเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

- **ข้อมูลพื้นหลัง**: เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติ ซิงค์อัตโนมัติจะทำงานในพื้นหลังโดยไม่มีการเปิดแอพพลิเคชั่นและซิงโครไนซ์ข้อมูล
- **ซิงค์อัตโนมัติ**: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อ, ปฏิทิน และข้อมูลอีเมล์โดยอัตโนมัติ

รายการส่วนตัว

- **แบ็กอัพการตั้งค่าของฉัน**: สำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **เรียกคืนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คืนค่าแอพพลิเคชั่นที่คุณสำรองข้อมูลไว้เมื่อติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน**: ตั้งค่าการตั้งค่าของคุณใหม่เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน

SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์

ตรวจสอบข้อมูลความจำของการ์ดความจำและอุปกรณ์ของคุณ และฟอร์แมตหน่วยความจำภายนอกหรือภายใน

ค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาโดย Google

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่คำสำคัญ
  - **Use My Location**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google
  - **Search history**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงประวัติการค้นหาของแอคเคาท์ Google
  - **Manage search history**: จัดการประวัติการค้นหาของแอคเคาท์ Google ของคุณ
- **Searchable items**: เลือกชนิดของรายการที่จะรวมอยู่ในการค้นหาของคุณ
- **Clear shortcuts**: ล้างข้อมูลจากการค้นหาล่าสุด

ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร

เปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความ

› เลือกข้อมูลพื้นที่

เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

› เลือกวิธีใส่ข้อมูล

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการใส่ข้อความ

› Swype

- **ภาษา**: เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับการใส่ข้อความ

  คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

- **เดาคำ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์
- **เสียงตอบรับ**: ตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีคำให้เลือกสำหรับการใส่ข้อความถ้าคุณสัมผัสสองครั้งที่คำนั้น

- **สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **เปิดใช้ชุดคำแนะนำ**: ตั้งค่าให้แจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยการกระพริบตัวบอกเคล็ดลับ
- **เว้นวรรคอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ
- **พิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **แสดงระยะเลือก**: ตั้งค่าระยะเวลาการแสดงผลการลากบนแป้นพิมพ์
- **หน้าต่างเลือกคำ**: ตั้งค่าความถี่ที่รายการคำศัพท์จะปรากฏขึ้น
- **ความเร็วกับความแม่นยำ**: ตั้งค่าความสมดุลระหว่างความเร็วและความถูกต้อง
- **วิธีใช้ Swype**: เข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้ของการใช้งานแป้นพิมพ์ Swype
- **แนะนำการใช้**: รู้จักวิธีใส่ข้อความอย่างรวดเร็วด้วยแป้นพิมพ์ Swype
- **เวอร์ชัน**: ดูข้อมูลเวอร์ชั่น

ปุ่มกดของ Samsung

- **ภาษาเขียน**: เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับการใส่ข้อความ

คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

- **XT9**: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อใส่ข้อความโดยใช้โหมดใส่ข้อความการคาดเดาคำ
- **การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9**: เปิดใช้งานคุณสมบัติแอดวานซ์ของโหมด XT9 เช่น การใส่ค่าอัตโนมัติ, การแก้ไขอัตโนมัติ หรือการแทนที่อัตโนมัติ และตั้งค่ารายการคำศัพท์ของคุณเอง
- **ใส่จุดอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
- **ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **อินพุตเสียง**: เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียงบนปุ่มกดของ Samsung
- **การฝึกใช้งาน**: รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

อินพุตและเอาต์พุตเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการรู้จำเสียงและข้อความเป็นสุนทรพจน์

การตั้งค่าการจำเสียง

- **Language**: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียงของ Google
- **SafeSearch**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์กรองคำหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง

- **Block offensive words**: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมที่อุปกรณ์พบจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง
- **Show hints** : ตั้งค่าเพื่อแสดงคำหรือประโยคที่เตาสำหรับการใช้งานค้นหาเสียง

› การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด ติดตั้งข้อมูลเสียงเพื่อใช้งานคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **ใช้การตั้งค่าของฉันทุกครั้ง**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่าที่คุณระบุในแอพพลิเคชั่นแทนการตั้งค่าพื้นฐาน
- **เอนจินเริ่มต้น**: กำหนดให้ใช้เครื่องมือการสร้างสุนทรพจน์สำหรับข้อความที่พูด
- **ติดตั้งข้อมูลเสียง**: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **อัตราสุนทรพจน์**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **ภาษา**: เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **เอนจิ้น**: ดูเครื่องมือแปลงตัวอักษรเป็นคำพูดที่ดาวน์โหลดจาก Android Market

การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติในการเข้าใช้งาน

- **การเข้าใช้งาน**: เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่คุณดาวน์โหลดไว้ เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนองแบบเสียง เสียงดนตรี หรือ การสั่น
- **บริการการเข้าใช้งาน**: เลือกแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่จะใช้ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อคุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานบนอุปกรณ์แล้วเท่านั้น
- **ปุ่มปิดจบการโทร**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้วางสายเมื่อคุณกด [⏻]

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:

- **อัตโนมัติ**: อัพเดทเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้ามไปโซนเวลาอื่น
- **ตั้งค่าวันที่**: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกไทม์โซน**: ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
- **ตั้งเวลา**: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง**: ตั้งค่าเวลาให้แสดงผลในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่**: เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับโทรศัพท์

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ, ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และรู้จักวิธีใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู **ล็อก SIM การ์ด**
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่มีสัญญาณปรากฏขึ้น (ไม่มีแถบถัดจากไอคอนเครือข่าย)

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์ ชั่วคราว
- ตรวจสอบว่าซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขูดขีดหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดชะงักหรือค้างอยู่ คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถกลับมาทำงานได้ตามเดิม และหากอุปกรณ์ของคุณยังคงตอบสนองแต่โปรแกรมค้างอยู่ ให้ปิดโปรแกรมโดยใช้ตัวจัดการงาน ถ้าโทรศัพท์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นและปุ่ม [⏻] พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาที โทรศัทท์จะรีบูทโดยอัตโนมัติ

หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็นค่าจากโรงงาน ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รายการส่วนตัว** → **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน** → **รีเซ็ทโทรศัพท์** → **ลบทั้งหมด**

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดี

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊ปและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)

อุปกรณ์ของคุณร้อน

เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

โทรศัพท์มือถือของซัมซุงจะต้องมีความจำที่ใช้ได้และพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอในการใช้งานแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มอุปกรณ์ใหม่
- หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุง ด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

- ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่ใช้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัพเดทใน PC ของคุณแล้ว

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่นการโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน ท้องถิ่นในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษา ฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง 45° C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง 45° C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ
- ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆกดปุ่มเบาๆพยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทาสีอุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.07 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

เมื่อถืออุปกรณ์หรือใช้มันขณะที่สวมใส่ในร่างกาย ควรให้ห่างจากร่างกาย 5 มิลลิเมตรเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องตามความต้องการการรับ RF

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่า แบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงใน ข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรด แยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของ คุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ใน เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน ดัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ "เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่"เป็น "ซัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาด ของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง ความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหาย ที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือ การบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว" บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับ เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ